HP Scanjet G4000 series

# Kullanım Kılavuzu

# İçindekiler


**1 Tarayıcıyı kullanma** ....2
Ek bilgi kaynakları ....2
Erişilebilirlik ....2
HP Photosmart yazılımını kullanma ....3
Ön panele ve aksesuarlara genel bakış .... 4
Tarama işlemine genel bakış ....4
Resimleri ve belgeleri tarama ....6
Film tarama ....9
Kopyalama ....15
PDF dosyasına tarama ....16
Belgeyi veya resmi e-postayla gönderme ....16
Tarama ayarlarını değiştirme ....17
**2 Bakım** ....18
Tarayıcının camını temizleme ....18
Saydam adaptörünü (TMA) temizleme ....18
Bakım ve tarayıcı sarf malzemeleri sipariş etme ....19
**3 Sorun Giderme** ....20
Tarayıcının başlatılması veya donanım sorunları ....20
Tarayıcının çalışması ile ilgili sorunlar ....21
Slayt, negatif ve TMA sorunları ....24
**Dizin**....26

# 1 Tarayıcıyı kullanma

Bu kılavuzda HP Scanjet G4000 series Photo Scanner ve aksesuarlarının nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Bu bölümde tarayıcıya ve kullanımına ilişkin genel bir bakış sunulmaktadır.


- Ek bilgi kaynakları
- Erişilebilirlik
- HP Photosmart yazılımını kullanma
- Ön panele ve aksesuarlara genel bakış
- Tarama işlemine genel bakış
- Resimleri ve belgeleri tarama
- Film tarama
- Kopyalama
- PDF dosyasına tarama
- Belgeyi veya resmi e-postayla gönderme
- Tarama ayarlarını değiştirme


## Ek bilgi kaynakları

Tarayıcı kullanıcı kılavuzunun çevrimiçi sürümüne erişmek için **Başlat**'ı tıklatıp **Programlar** veya **Tüm Programlar**, **HP**, **Scanjet**, **G4000 series**'in üstüne gidin ve **Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklatın.

Bu ürürünü kullanma hakkında, HP Çözüm Merkezi'nden ek bilgi alabilirsiniz. Tarayıcı ile birlikte verilen HP Photosmart yazılımını yüklediyseniz masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklattıktan sonra **Yardım ve Destek** öğesini tıklatın. **Belgeler** bölümü altında **Ürün Yardımı**'nı tıklatın.

## Erişilebilirlik

Bu bölümde bu tarayıcıda kullanabileceğiniz engelli kullanıcılara yönelik seçenekler açıklanmaktadır.


- Kullanıcı kılavuzuna ekran okuyucu yazılımla erişme
- Button Disable Utility

### Kullanıcı kılavuzuna ekran okuyucu yazılımla erişme

Yazılım CD'sinde bu Kullanıcı Kılavuzu'nun çevrimiçi sürümü vardır. Bu biçim, ekran okuyucu yazılım programlarının çoğuyla kullanılabilir. Bu kılavuzu CD'de bulmak için aşağıdakiler yapın:

1. Tarayıcı ile birlikte verilen HP CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin. Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

   **Not** Yükleme iletişim kutusu görüntülenmezse yükleme CD'sinin kökündeki **scanner.htm** dosyasını çift tıklatın.

2. **Kılavuzları görüntüle veya yazdır**'ı tıklatın.
   Dillerin listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz dili tıklatın.
   Kılavuz listesi görüntülenir.
4. **Ekran Kullanım Kılavuzu**'nu tıklatın.

### Button Disable Utility

Düğmelere yanlışlıkla basılarak yanlış bir işlem yapılmaması için düğmeleri devre dışı bırakmak üzere Button Disable Utility'yi kullanabilirsiniz. Düğmeleri tekrar etkinleştirmek için de aynı yardımcı programı kullanabilirsiniz.

Button Disable Utility'yi kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Sabit sürücünüzde C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet \G4000\ dizinine gidin.
2. **hpbdu.exe**'yi çift tıklatın.
   HP Button Disable Utility iletişim kutusu görüntülenir.
3. Tarayıcıyı seçin ve **Enable Buttons** veya **Disable Buttons**'u tıklatın.

## HP Photosmart yazılımını kullanma

HP Photosmart yazılımını yüklediğinizde masaüstüne iki simge eklenir. Bu simgeler, taramalarınızı yapmanız ve düzenlemeniz için olan programları açar.

HP Çözüm Merkezi, resim ve belge taramaya başlamanızı sağlayan yazılımdır. Aşağıdakilerin tümü için HP Çözüm Merkezi'ni kullanın:

- Tarama ve kopyalama işlevlerini gerçekleştiren düğmeler
- Yardım ve sorun giderme bilgilerine erişebilirsiniz
- Taramalarınızı düzenlemek için HP Photosmart yazılımına erişebilirsiniz
- Ayarları ve tercihleri değiştirebilirsiniz

HP Photosmart yazılımı, taradıktan sonra görüntülerinizi düzenlemek, değiştirmek, yazdırmak, arşivlemek ve paylaşmak için kullanabileceğiniz bir programdır. HP Photosmart yazılımına masaüstü simgesinden veya HP Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taramayı başlatmak için:

Masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklattıktan sonra tarayıcı sekmesini tıklatıp yapmak istediğiniz görevi tıklatın.

**Not** **HP Çözüm Merkezi** simgesi masaüstünde değilse **Başlat**'ı tıklatıp **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'yi seçin ve ardından **HP Çözüm Merkezi**'ni tıklatın.

# Ön panele ve aksesuarlara genel bakış

Bu bölümde tarayıcı ön paneli ile saydam adaptörüne (TMA) genel bir bakış verilmektedir.

- Ön panel düğmeleri
- Saydam adaptörü (TMA)

## Ön panel düğmeleri

| Simge | Özellik adı | Açıklama |
|---|---|---|
| | **Tara** düğmesi | Resimleri, grafikleri, belgeleri ve nesneleri tarar. |
| | **Film Tara** düğmesi | Saydam pozitifleri (35 mm slaytlar gibi) ve negatifleri tarar. Film tarama, tarayıcı kapağının altında bulunan saydam adaptörünü (TMA) kullanmanızı gerektirir. |
| | **Kopyala** düğmesi | Öğeyi tarar ve kopyalanması için yazıcıya gönderir. |
| | **PDF'e Tara** düğmesi | Bir veya daha fazla sayfayı tarayıp, paylaşmak veya saklamak için PDF dosyası olarak kaydeder. |

## Saydam adaptörü (TMA)

35 mm slaytları veya negatifleri taramak için saydam adaptörünü (TMA) kullanabilirsiniz. HP Scanjet G4050 TMA ile orta ve büyük biçimdeki filmleri de tarayabilirsiniz. TMA hakkında daha fazla bilgi için bkz Film tarama.

# Tarama işlemine genel bakış

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tarama işlemini başlatın:

- Görüntü kalitesi (6 renkli tarama) - hız
- Tarayıcının ön panel düğmelerini kullanarak tarama
- HP Çözüm Merkezi'nden tarama
- Diğer yazılım programlarından tarama
- Taranan bir görüntüyü önizleme

## Görüntü kalitesi (6 renkli tarama) - hız

HP Scanjet G4000 series tarayıcılarını kullanarak görüntüleri tararken tarayıcı ayarlarını, hızlı tarama veya yüksek kaliteli çıktı için yapılandırabilirsiniz. En iyileştirilmiş renk duyarlığı seçeneklerini kullanarak bu ürünün yüksek kaliteli çıktı yeteneğinden yararlanmayı seçerseniz tarama işlemi daha yavaş olur.

HP Scanjet G4000 series tarayıcılarında 6 renkli tarama özelliği bulunur. Bu teknoloji tarama aygıtının daha geniş renk yelpazesi algılamasını sağlar. Sonuç, daha fazla renk duyarlığı olan daha gerçekçi fotoğraflardır. 6 renk, tarama işlemi sırasında her pikselle ilgili toplanan bilgi miktarını belirtir, çıktıdaki renk sayısını değil.

**İpucu** Yüksek kaliteli tarama ayarlarını, özellikle HP Scanjet G4050 TMA'yı kullanırken, az sayıda görüntü üzerinde deneyin. Bu, daha fazla sayıda görüntü tararken tarama hızının nasıl olacağı hakkında size bir fikir verecektir.

Aşağıdakileri yaparak kalite ve hız ayarlarına erişebilirsiniz:

1. HP Çözüm Merkezi'ni açıp aygıtınızı seçin.
2. **Ayarlar**'ı tıklatın.
3. **Tarama Ayarları**'nın üstüne gidin.
4. **Tarama Tercihleri**'ni tıklatın.
5. **Kalite - Hız**'ı tıklatın.

Hız ve kalite ayarları hakkında daha fazla bilgi için **Kalite - Hız** iletişim kutusunda **Yardım**'ı tıklatın.

## Tarayıcının ön panel düğmelerini kullanarak tarama

Resim ve belge tarama gibi temel tarama işlemleri için tarayıcıdaki ön panel düğmelerini kullanın. Ön panel düğmelerinin kullanımıyla ilgili yönergeler bu kılavuzda yer alır.

Ön panel düğmelerini kullanma konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- Ön panele ve aksesuarlara genel bakış
- Film tarama
- Resimleri ve belgeleri tarama
- Kopyalama
- PDF dosyasına tarama

## HP Çözüm Merkezi'nden tarama

Son tarama işleminden önce görüntüyü önizlemek gibi daha gelişmiş özellikler kullanmak veya tarama ayarlarını değiştirmek istediğinizde tarama işlemi üzerinde daha fazla kontrol olanağına sahip olmak için taramayı HP Çözüm Merkezi'nden yapın.

HP Çözüm Merkezi'ni başlatmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   a. **Windows masaüstünde** HP Çözüm Merkezi simgesini çift tıklatın.
   b. Görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar**'ı veya **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi seçin ve ardından **HP Çözüm Merkezi**'ni tıklatın.
2. Birden fazla HP aygıtı yüklediyseniz tarayıcının sekmesini tıklatın. HP Çözüm Merkezi, yalnızca seçilen HP aygıtı ile ilgili işlevleri, ayarları ve destek seçeneklerini gösterir.

### Diğer yazılım programlarından tarama

Program TWAIN uyumluysa, bir görüntüyü doğrudan yazılım programlarınızdan birine tarayabilirsiniz. Genellikle programda **Al**, **Tara** veya **Yeni Nesne Al** gibi bir menü seçeneği varsa o program uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından veya hangi seçeneği kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz o programın belgelerine bakın.

### Taranan bir görüntüyü önizleme

Taranan görüntüyü önizlemek istiyorsanız tarama işlemini HP Çözüm Merkezi'nden başlatın veya **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusunda **Önizlemeyi Göster**'i tıklatın.

Yazılımın resmin veya belgenin önizlemesi için sizi her zaman uyarmasını sağlamak üzere tarayıcının düğme ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın; bkz. Tarama ayarlarını değiştirme.

## Resimleri ve belgeleri tarama

Resimleri ve belgeleri hızla taramak için **Tara** düğmesini kullanın.

- Orijinal türünü seçme — belge veya resim
- Resimleri tarama
- Birden çok resmi bir kerede tarama
- Belgeleri tarama

### Orijinal türünü seçme — belge veya resim

Orijinal türü olarak iki seçeneğiniz vardır: **Belge** veya **Resim**. Tarayıcı, yaptığınız seçime göre ayarları optimal duruma getirir. Gereksiniminize en uygun orijinal türünü belirlemek için aşağıdaki ilkeleri kullanın.

| Orijinalinizde şunlar varsa | Bu orijinal türünü seçin |
|---|---|
| Metin veya hem metin hem grafik | Belge |
| Basılmış bir fotoğraf veya grafik | Resim |

### Resimleri tarama

Fotoğrafları ve grafikleri taramak için **Tara** düğmesini ( ) kullanın.

Slaytları veya negatifleri taramak için bkz.Film tarama.

**Not** Tarama işlemlerini hedeflerine gönderilmeden önce önizlemek isterseniz **Ne tarıyorsunuz** iletişim kutusunda **Önizlemeyi Göster**'i seçin. Ayrıca bkz. Taranan bir görüntüyü önizleme.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin ve kapağı kapatın.

2. **Tara** düğmesine ( ) basın.
   **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Ne tarıyorsunuz?** başlığı altında, **Resim**'i tıklatın.
4. **Orijinali camdan tara**'yı seçin.
5. **Tara**'yı tıklatın.
6. Tarama işlemi bittiğinde tarayıcı camına bir öğe yerleştirin ve başka bir resim taramak için **Tara**'yı veya **Bitti**'yi tıklatın. Yazılım taramaları **My Scans** klasöründeki bir alt klasöre kaydeder. Alt klasör, içinde bulunulan yıl ve ay olarak adlandırılır. Taranan görüntü varsayılan olarak HP Photosmart yazılımına da gönderilir.

   **Not** **Önizlemeyi Göster** seçildiğinde, tarama işlemini başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka resim taramak için **Evet**'i veya taranan görüntüleri belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.

**İpucu** HP Tarama yazılımı resimlerinizi otomatik olarak düzeltebilir veya eski resimlerdeki silik renkleri eski hallerine getirebilir. Resim düzeltme seçeneğini açmak veya kapatmak için HP Tarama yazılımının **Temel** menüsünden **Fotoğrafları Otomatik Düzelt**'i ve ardından istediğiniz seçenekleri seçin. Bu özelliğin kullanılabilmesi için **Önizlemeyi Göster**'in seçilmiş olması gerekir.

## Birden çok resmi bir kerede tarama

Birden fazla resmi tarayıcı camına koyarak tümünü bir defada tarayabilirsiniz.

Taramak istediğiniz resimleri HP tarama aygıtının camına istediğiniz şekilde yerleştirin. En iyi sonucu almak için resimlerin kenarları arasından 0,25 inç (6 mm) boşluk bırakın. Sonra resim tarama adımlarını izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Resimleri tarama.

Daha fazla bilgi için ekrandaki Yardım'da **Dizin** sekmesine gidin. Anahtar sözcük alanına **birden çok** yazıp listeden **birden çok öğe, tarama**'yı tıklatın.

## Belgeleri tarama

Belgeleri taramak için **Tara** düğmesini ( ) kullanın.

Tarayıcı orijinal belgeyi, **HP Tarama** iletişim kutusunda seçilen hedefe tarar.

**Not** Tarama işlemlerini hedeflerine gönderilmeden önce önizlemek isterseniz **Ne tarıyorsunuz** iletişim kutusunda **Önizlemeyi Göster**'i seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın. Ayrıca bkz. Taranan bir görüntüyü önizleme.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.

2. **Tara** düğmesine ( ) basın. **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Ne tarıyorsunuz?** başlığı altında **Belge**'yi tıklatın ve şu seçeneklerden birini seçin:

   – **Renkli** – Bu varsayılan ayardır.
   – **Gri tonlamalı** – Bu seçenek renkli orijinali gri tonlamalıya çevirir ve Renkli seçeneğinden daha küçük boyutta bir dosya oluşturur.
   – **Siyah Beyaz** – Bu, siyah beyaz bir resmi taramak için en iyi seçenektir fakat ayrıntıları korumak isterseniz renkli veya gri tonlamalı orijinaller için uygun değildir.
4. **Tara**'yı tıklatın.
5. Sayfayla işiniz bittiğinde bir sonraki sayfayı cama yerleştirin ve başka bir belgeyi veya sayfayı taramak için **Tara** düğmesini tıklatın.
6. Tüm sayfalarla işiniz bittiğinde **Bitti**'yi tıklatın. **Bitti**'yi tıklattıktan sonra yazılım, taranan dosyayı belirlenen konuma gönderir.

**Not** **Önizlemeyi Göster** seçildiğinde, tarama işlemini başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka sayfa taramak için **Evet**'i veya taranan sayfayı (sayfaları) belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.

# Film tarama

Bu bölümde pozitifleri (35 mm. slaytlar dahil) ve negatifleri taramak için saydam adaptörünün (TMA) kullanılması konusunda bilgi verilmektedir.

Bu bölümde iki HP Scanjet G4000 series modeli anlatılmaktadır. İşlemler her iki model için de aynı değildir. Kullandığınız modelle ilgili işlemleri izlemeye dikkat edin.

**Modelinizin hangisi olduğu nasıl anlaşılır?** Model numarası tarayıcı kapağında yazar.

| HP Scanjet G4010 | HP Scanjet G4050 |
| --- | --- |
| 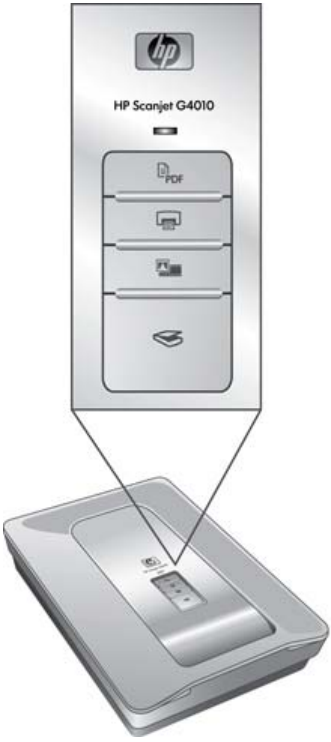 | 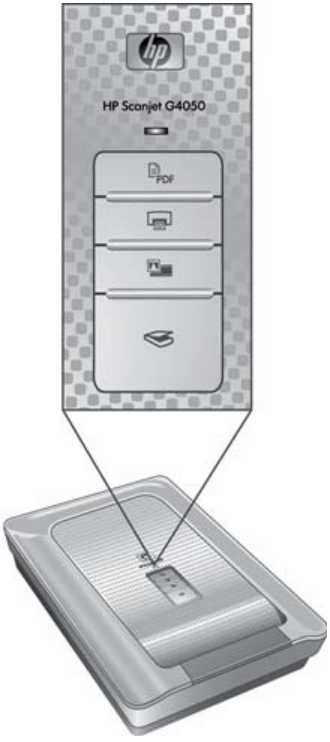 |
| Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4010 | Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4050 |

Film tarama ile ilgili ipuçları için bkz. Saydam ortamları tarama ile ilgili ipuçları.

## Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4010

Bu modeldeki saydam adaptörü (TMA) bir defada, yönüne bağlı olarak veya bir negatif şeridinden beş adede kadar 35 mm slayt tarayabilmenizi sağlar.

**Not** Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet G4010 içindir. HP Scanjet G4050 kullanıyorsanız bkz. Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4050.

1. Tarayıcı kapağını açtıktan sonra yukarı doğru çekerek TMA kapağını çıkartın.

2. Negatif şeridi tutucusunu slayt tutucudan çıkarın.

3. Slaytları veya negatifleri yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
   – Slayt tarıyorsanız slaytları, slayt tutucuya yerleştirin. Salaytları üst tarafı yukarı gelecek ve ön tarafı size bakacak şekilde yerleştirin. Slaytların düzgün ve birbirinin üstüne binmediğinden emin olun.

   – Negatif tarıyorsanız aşağıdakileri yapın:
   a. Negatifin parlak tarafı size bakacak şekilde en fazla altı karelik negatif şeridini tutucuya yerleştirin. Negatifler kolayca zarar gördüğünden yalnızca yanlarından tutmaya özen gösterin.

Negatif şeridi tutucusunda kullanılmayan yer varsa negatifleri tutucunun en altında kadar itin ve boş yeri kapaması için TMA kapağını itin.

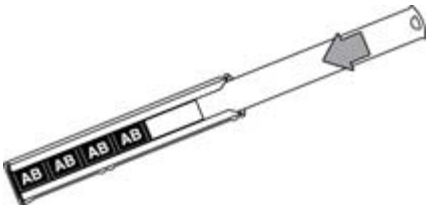


b. Negatif şeridi tutucusunu tekrar slayt tutucusuna yerleştirin.

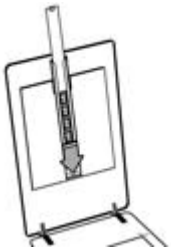

4. Tarayıcının kapağını kapatın.

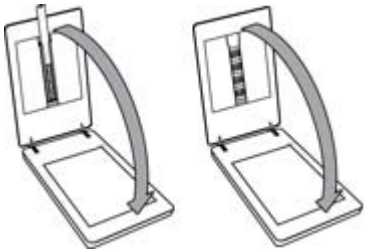

5. Tarayıcıdaki **Film Tara** ( ) düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
6. **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusundan **Resim**'i seçin.
7. Slayt tarıyorsanız **Pozitifleri 35 mm slaytlar dahil TMA'yı kullanarak tara**'yı seçin. Negatif tarıyorsanız **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara**'yı seçin.
   Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
8. **Tara**'yı tıklatın.
9. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
   Tarama varsayılan hedefe gönderilir.
10. Tarama bitinci slaytları çıkarın. Uygun bir yerde muhafaza etmek için negatif şeridi tutucusunu tekrar tarayıcı kapağına yerleştirin ve TMA kapağını yerine koyun.

## Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4050

Saydam adaptörü (TMA) tarayıcı kapağına yerleşiktir. Slaytların, negatiflerin, orta ve büyük format filmlerin "şablon" denilen kendilerine özgü ortam tutucuları vardır. Şablonlar, taranması için ortamı en iyi biçimde yerleştirmek üzere kullanabileceğiniz dikdörtgen çerçevelerdir.

**Not** Tarayıcı kapağındaki model numarasını kontrol edin. Aşağıdaki adımlar HP Scanjet G4050 içindir. HP Scanjet G4010 kullanıyorsanız bkz. Pozitif (35 mm slaytlar gibi) veya negatif tarama — HP Scanjet G4010.

1. Tarayıcı kapağını açtıktan sonra mandala basıp yukarı ve kendinize doğru çekerek TMA kapağını çıkarın.

2. Slaytları ve negatifleri ilgili şablonuna yerleştirin. Şablonda simgelerle gösterilen yönleri kullanın. Slayt tarıyorsanız, önce şablonu tarayıcı camına yerleştirin, sonra slaytları yükleyin.
   – Slayt şablonunu tarayıcı camına yerleştirin, sonra slaytları şablona yükleyin. “1” numarayle gösterilen konumdan başlayıp numaraları izleyerek devam edin.

   – Orta veya büyük boyutlu film şeritlerini büyük boyutlu şablona yerleştirin.
   – 35 mm negatif şeritleri negatif şablonuna yerleştirin. En üstten başlayın ve sıraları birer birer negatif film şeritleriyle doldurun. Negatifler kolayca zarar gördüğünden yalnızca yanlarından tutmaya özen gösterin.

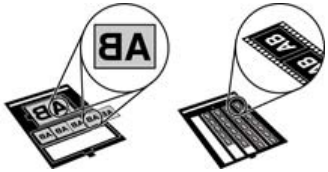

   TMA ile en fazla sayıdaki negatiften daha az sayıda negatifi tarıyorsanız, boş alanları verilen ışık maskesiyle kapatın. Böylece gereksiz ışığın taramaya sızması önlenir.
3. Şablon üzerindeki açık kapakları kapatın.

4. Negatif tarıyorsanız, negatiflerin olduğu şablonu tarayıcı camına yerleştirin. Şablondaki ok ile tarayıcı camı üzerindeki köşe işaretini aynı hizaya getirin.

5. Tarayıcının kapağını kapatın.
6. Tarayıcıdaki **Film Tara** ( ) düğmesine basın veya HP Çözüm Merkezi'ndeki **Film Tara**'yı tıklatın.
7. **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusundan **Resim**'i seçin.
8. Slayt tarıyorsanız **Pozitifleri 35 mm slaytlar dahil TMA'yı kullanarak tara**'yı seçin. Negatif tarıyorsanız **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara**'yı seçin.
   Taranan resmi önizlemek isterseniz ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Çözüm Merkezi'nden başlatın.
9. **Tara**'yı tıklatın.
10. Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
    Tarama, **Ne tarıyorsunuz** iletişim kutusunda seçtiğiniz hedefe gönderilir.
11. Tarama bitince şablonu tarayıcı camından kaldırın. Ortamı şablondan çıkarın.
12. Tırnakları kapaktaki yerlerine yerleştirdikten sonra üstte kapanan kapak mandalını kilitleyerek TMA kapağını yerine takın.

### Saydam ortamları tarama ile ilgili ipuçları

- Saydam adaptörünün (TMA) veya şablonun kabul edebileceğinden daha büyük boyutlardaki öğeleri taramak için saydamı tarayıcı camının üzerine yerleştirin; saydamın üzerine beyaz bir sayfa koyun ve şu bölümde anlatıldığı gibi tarayın: Resimleri tarama.
- 35 mm slayt veya negatif tararken, tarayıcı yazılımı görüntüyü otomatik olarak yaklaşık 10 cm x 15 cm (4 x 6 inç) boyutlarına büyütür. Orta ve büyük biçimdeki negatifler daha büyük son boyuta da ölçeklenir. Son görüntünün daha büyük veya daha küçük olmasını istiyorsanız, ölçeklemeyi istediğiniz son boyutlara ayarlamak için tarayıcı yazılımındaki **Yeniden Boyutlandır** aracını kullanın. Tarayıcı uygun tarayıcı çözünürlüğünü ayarlayıp öğeyi seçtiğiniz boyuta tarar.
- Tarama ayarlarını hızlı tarama veya yüksek kaliteli çıktı için yapılandırabilirsiniz. En iyileştirilmiş renk duyarlığı seçeneklerini kullanarak bu ürünün yüksek kaliteli çıktı yeteneğinden yararlanmayı seçerseniz tarama işlemi önemli ölçüde yavaşlar. Daha fazla bilgi almak için bkz. Görüntü kalitesi (6 renkli tarama) - hız.
- Görüntüleri kırparken fazla ışığın karışmasını önlemek için kenarlıkları tamamen kaldırın.

**Slayttan kırpılmış bir görüntü**

# Kopyalama

Bir orijinali taramak ve yazıcıya göndermek için **Kopyala** düğmesini ( ) kullanın.

Ön paneldeki **Kopyala** düğmesi, tarayıcı camında olanı tarayıp yazdırmak için en iyileştirilmiştir. Açmak veya koyulaştırmak gibi görüntüde değişiklik yapmak veya boyutunu ayarlamak isterseniz, kopyalama ilerlemesi iletişim kutusunda **İptal**'i tıklatın. Ayarları yapın ve sonra taramayı tamamlayın. HP Çözüm Merkezi'ni kullanırsanız **Kopya Çıkart** düğmesini tıklatarak ayarları önizleme ekranından da yapabilirsiniz.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretlerinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.
2. **Kopyala** düğmesine () basın. Kopya varsayılan yazıcıdan yazdırılır.

**Not** Kopyalama işlevi için görüntü önizleme özelliği yoktur.

# PDF dosyasına tarama

Belgeyi veya resmi tarayıp PDF dosyası olarak kaydetmek için **PDF'ye Tara** düğmesini (PDF) kullanın.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.

2. **PDF'ye Tara** düğmesine (PDF) basın. **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusu görüntülenir.
3. **Ne tarıyorsunuz?** başlığı altında **Belge**'yi tıklatın ve şu seçeneklerden birini seçin:
   - **Renkli** – Bu varsayılan ayardır.
   - **Gri tonlamalı** – Bu seçenek renkli orijinali gri tonlamalıya çevirir ve Renkli seçeneğinden daha küçük boyutta bir dosya oluşturur.
   - **Siyah Beyaz** – Bu, siyah beyaz bir resmi taramak için en iyi seçenektir fakat ayrıntıları korumak isterseniz renkli veya gri tonlamalı orijinaller için uygun değildir.
4. **Tarama hedefi** açılan listesinden **Dosyaya kaydet** öğesini veya **E-posta** gibi farklı bir seçeneği belirleyin. **Dosya Türü** açılan kutusunda **PDF**'in seçili olduğunu doğrulayın. Kaydedilen dosyaya bir konum seçmek için **Dosyaya kaydet Kaydetme Seçenekleri** düğmesini tıklatın.
5. **Tara**'yı tıklatın.
6. Sayfayla işiniz bittiğinde bir sonraki sayfayı cama yerleştirin ve başka bir belgeyi veya sayfayı taramak için **Tara** düğmesini tıklatın.
7. Tüm sayfalarla işiniz bittiğinde **Bitti**'yi tıklatın. **Bitti**'yi tıklattıktan sonra yazılım, taranan dosyayı belirlenen konuma gönderir.

# Belgeyi veya resmi e-postayla gönderme

Resimleri ve belgeleri tarayıcı camından tarayıp ek olarak desteklenen bir e-posta programına göndermek için bu yönergeleri izleyin.

1. Orijinali tarayacağınız yüzü alta gelecek şekilde, başvuru işaretinin gösterdiği gibi tarayıcının camına yerleştirin.

2. **Tara** düğmesine ( ) basın. **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusu görüntülenir.

3. **Ne tarıyorsunuz?** başlığı altında **Belge** veya **Resim** öğesini tıklatın ve sonra taradığınız belge veya resme uygun seçenekleri belirleyin.
4. **Scan Tarama hedefi** alanından **E-posta**'yı seçin.
5. Tıklatın.
6. İlk belge sayfası veya resim tamamlandığında sonraki sayfayı cama yerleştirip diğer belge sayfasını veya resmi taramak için **Tara**'yı tıklatın.
7. Tüm sayfalarla işiniz bittiğinde **Bitti**'yi tıklatın. **Bitti**'yi tıklattıktan sonra yazılım, taranan dosyayı varsayılan e-posta programına gönderir.

   **Not** **Önizlemeyi Göster** seçildiğinde, tarama işlemini başlatmak için önizleme ekranında **Kabul Et** düğmesini tıklatmanız gerekir. Sorulduğunda, başka sayfa taramak için **Evet**'i veya taranan sayfayı (sayfaları) belirlenen konuma göndermek için **Hayır**'ı tıklatın.

8. Taranan görüntü eklenmiş olarak e-posta hazırlayıp göndermek için varsayılan e-posta programınızı kullanın. E-postayı göndermeden önce taranan görüntüyü izlemek için eki çift tıklatın.

   **Not** E-posta programını değiştirmek için masaüstü simgesinden veya **Başlat** menüsünden HP Çözüm Merkezi yazılımını açın, tarayıcı sekmesini, sonra **Ayarlar** düğmesini ve ardından **E-posta Ayarları**'nı seçin. **E-posta Ayarları** iletişim kutusu görüntülenir. Kullanmak istediğiniz e-posta programını seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.

# Tarama ayarlarını değiştirme

Aşağıdakiler dahil olmak üzere tarama ayarlarının çoğunu HP Çözüm Merkezi'nden değiştirebilirsiniz:

- Tarayıcının ön paneli için düğme ayarları
- HP Çözüm Merkezi tarama düğmeleri için ayarlar
- Otomatik poz gibi tarama tercihleri

Tarama seçeneklerini görüntülemek veya değiştirmek için **HP Çözüm Merkezi**'ni açıp aygıt sekmesini seçin. **Ayarlar**'ı tıklatın, **Tarama Ayarları**'nın üstüne gelip görüntülemek veya değiştirmek istediğiniz ayarları seçin. Ayarlar hakkında yardım almak için **Yardım**'ı tıklatın.

# 2 Bakım

Bu bölümde tarayıcının bakımının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

- Tarayıcının camını temizleme
- Saydam adaptörünü (TMA) temizleme
- Bakım ve tarayıcı sarf malzemeleri sipariş etme

Tarayıcınızı düzenli olarak temizlemek taramaların daha kaliteli olmasını sağlar. Ne kadar sıklıkta bakım yapılacağı kullanım sıklığı ve ortam gibi pek çok etkene bağlıdır. Gerektiğinde rutin temizlik yapmalısınız.

Tarayıcı için gerekli bakım yordamları için lütfen ekran Yardımı'nda tarayıcınıza ilişkin Bakım bölümüne bakın. HP Çözüm Merkezi'nde **Yardım**'ı tıklatıp tarayıcı modeliniz için olan Yardım bölümünü seçin.

Yapılan düzenli bakıma, tarayıcı camı ile saydam adaptörü (TMA) temizliğinin dahil olması gerekir.

**Dikkat uyarısı** Keskin kenarlı nesneleri tarayıcının üzerine koymamaya dikkat edin. Aksi takdirde tarayıcı zarar görebilir. Tarayıcı camının üstüne bir cismi koymadan önce cisimde kurumamış yapıştırıcı, düzeltme sıvısı veya cama bulaşabilecek diğer maddelerin bulunmadığından emin olun.

## Tarayıcının camını temizleme

1. USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
2. Camı yumuşak cam temizleyici ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan, yumuşak bir bezle temizleyin ve kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.

   **Dikkat uyarısı** Yalnızca cam temizleyicisi kullanın. Tarayıcı camına zarar verebileceğinden aşındırıcılar, aseton, benzen ve karbon tetraklorür kullanmayın. Camda çizgiler bırakabileceğinden izopropil alkol kullanmayın.

   Cam temizleyicisini doğrudan cam üzerine püskürtmeyin. Çok fazla cam temizleyicisi kullanıldığında, temizleyici köşelerden sızarak tarayıcıya zarar verebilir.
3. Temizleme işini bitirdiğinizde USB kablosu ile elektrik kablosunu tarayıcıya tekrar takın.

**Not** Tarayıcı camının alt yüzeyinin temizlenmesi ile ilgili bilgi için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

## Saydam adaptörünü (TMA) temizleme

TMA'yı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse beze hafifçe cam temizleyicisi püskürtün ve TMA'yı öyle silin.

# Bakım ve tarayıcı sarf malzemeleri sipariş etme

Bakım parçalarını çevrimiçi olarak www.hp.com/buy/parts adresindeki tarayıcı desteği Web sitesinden veya HP satıcınızdan satın alabilirsiniz.

# 3 Sorun Giderme

Bu bölümde, tarayıcı ve saydam adaptöründa (TMA) genellikle karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözümler bulunur.

- Tarayıcının başlatılması veya donanım sorunları
- Tarayıcının çalışması ile ilgili sorunlar
- Slayt, negatif ve TMA sorunları

## Tarayıcının başlatılması veya donanım sorunları

Bu bölümde tarayıcının başlatılması ve donanım sorunları ile ilgili çözümler anlatılmaktadır.

- Tarayıcıyı sıfırlama
- Tarayıcı donanımını sınama
- Tarayıcı doğru çalışmıyor
- Ek sorun giderme bilgileri

### Tarayıcıyı sıfırlama

Tarayıcıyı kullanmaya çalıştığınızda "Tarayıcı başlatılamadı" veya "Tarayıcı bulunamadı" gibi bir hata mesajı alırsanız aşağıdaki yordamları uygulayın:

1. HP Photosmart yazılımı açıksa kapatın.
2. Tarayıcıyı bilgisayara bağlayan kabloyu çıkarın.
3. Bilgisayarı kapatın, 60 saniye bekleyin ve bilgisayarı yeniden açın.
4. Bilgisayar ile tarayıcıyı bağlayan kabloyu yeniden bağlayın.
   - USB kablosunun tarayıcının arkasına doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun. Kablonun (konektörün) ucundaki USB sembolü yukarı bakmalıdır. USB kablosu doğru bir şekilde bağlandığında hafif gevşekmiş gibi durur. USB kablosu hatalı bir şekilde bağlandığında aşırı sıkıymış gibi durur.
   - USB kablosunu bilgisayarınızın farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. USB kablosu bilgisayarın önündeki bir bağlantı noktasına takılıysa, bilgisayarın arkasındaki bir bağlantı noktasına taşıyın.

### Tarayıcı donanımını sınama

Tarayıcının donanım sorunu olduğunu düşünüyorsanız, kabloların tarayıcıya, bilgisayara ve güç kaynağına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Kablolar doğru bağlıysa tarayıcının açık olduğunu doğrulayın ve aşağıdaki yordamı kullanarak tarayıcıyı sınayın:

1. USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
2. USB kablosunu ve elektrik kablosunu tarayıcıya yeniden takın.

Tarayıcının taşıyıcısı yaklaşık 25 mm (1 inç) ileri geri hareket eder ve lamba yanar.

Taşıyıcı hareket etmezse ve tarayıcı lambası yanmazsa, tarayıcı donanımında sorun olabilir. Bkz. Tarayıcı doğru çalışmıyor.

### Tarayıcı doğru çalışmıyor

Tarayıcınız çalışmamaya başlarsa aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın. Her adımdan sonra tarayıcının çalışıp çalışmadığını görmek için bir tarama işlemi başlatın. Sorun devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin.

1. Kablolardan biri gevşemiş olabilir. USB kablosu ile elektrik kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
2. Güç düğmesini kullanarak tarayıcıyı kapatın; 60 saniye bekleyin ve sonra yeniden açın.
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. Bilgisayarınızda bir yazılım çakışması olabilir. Tarayıcı yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.
   a. **Başlat 'ı tıklatın, Ayarlar'ı tıklatın ve sonra Denetim Masası**'nı tıklatın (Windows XP'de Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın).
   b. **Program Ekle/Kaldır**'ı (Windows XP'de bu **Program Ekle veya Kaldır** olarak adlandırılır) ve ardından **HP Scanjet G4000 series**'i seçin.
   c. **Kaldır**'ı tıklatın.
   d. **Program Ekle/Kaldır**'ı (Windows XP'de bu **Program Ekle veya Kaldır** olarak adlandırılır) ve ardından **HP Photosmart** yazılımını seçin.
   e. **Kaldır**'ı tıklatın.
5. Tarayıcınızla birlikte verilen HP Photosmart software CD'sini kullanarak yeniden yükleyin. CD'yi yerleştirdiğinizde yükleme arabirimi otomatik olarak başlar. Yüklemek için **HP Photosmart** yazılımını seçin.

Tarayıcı yine de çalışmazsa www.hp.com/support adresini ziyaret edin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.

### Ek sorun giderme bilgileri

HP Photosmart yazılımı yüklüyse, tarayıcıdaki diğer sorunları çözmek için ekrandaki Yardım'ı kullanabilirsiniz. Yardım'a erişmek için masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklatın ve ardından **Yardım ve Destek** öğesini tıklatın. **Belgeler** bölümü altında **Ürün Yardımı**'nı tıklatın. Yardım sistemi, HP Photosmart ve HP Tarama yazılımlarının yanı sıra HP Scanjet series G4000 Photo Scanner donanımı hakkında da bilgi sağlamaktadır. Ayrıca Yardım'ın genel **Sorun giderme ve destek** bölümündeki **Tarama sorun giderme** konusuna bakın.

## Tarayıcının çalışması ile ilgili sorunlar

- Tarayıcı açılmıyor
- Tarayıcı hemen taramaya başlamıyor
- Düğmeler çalışmıyor gibi görünüyor
- Belge veya metin (OCR) tararken oluşan sorunlar
- Taranan resim bulanık
- Tarayıcı çok yavaş tarıyor
- Tarayıcı camının temizlenmesi gerekiyor

## Tarayıcı açılmıyor

Ön paneldeki tarayıcı düğmelerine bastığınızda tarayıcı açılmıyorsa, şu olası sorunları kontrol edin:

- Tarayıcının fişi çekilmiş olabilir. Elektrik kablosunun tarayıcıdan veya güç kaynağından çıkarılmamış olduğundan emin olun.
- Tarayıcı kapatılmış olabilir. Tarayıcı güç düğmesinin açık konumda olup olmadığını kontrol edin.
- TMA kablosunun tarayıcıdan çıkmış olup olmadığına bakın.

## Tarayıcı hemen taramaya başlamıyor

Tarayıcı bir süre kullanılmamışsa, taramaya başlamadan önce tarayıcı lambasının bir süre ısınması gerekebilir. Tarayıcı lambasının ısınması gerekiyorsa, yazılım kullanılarak veya bir tarama düğmesine basılarak tarama işlemi başlatıldıktan kısa bir süre sonra ısınır.

Lamba ısınma ayarını değiştirmek için HP Çözüm Merkezi'ni açıp **Ayarlar**'ı tıklatın, **Tarama Ayarları**'nı, sonra da **Tarama Tercihleri**'ni tıklatın.

## Düğmeler çalışmıyor gibi görünüyor

Her adımdan sonra düğmelerin çalışıp çalışmadığını görmek için bir tarama işlemi başlatın. Sorun çözülmezse bir sonraki adıma geçin.

- Kablolardan biri gevşemiş olabilir. USB kablosunun, TMA kablosunun ve güç kablosunun sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Güç düğmesini kullanarak tarayıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- Düğmeler devre dışı bırakılmış olabilir. Aşağıdaki yordamı deneyin:
  - **Denetim Masası**'nı açın, **Tarayıcılar ve Kameralar**'ı seçin, ardından listeden tarayıcınızın modelini seçin.
  - **Özellikler**'i açın ve ardından **Olaylar** sekmesini tıklatın. **Tarayıcı olayları** listesinden **Belge Tara düğmesi basımı**'nı seçin.
  - **HP Tarayıcı yazılımı**'nın seçili olduğundan emin olun.
  - **Windows 98 ve Windows 2000**: **Aygıt Olaylarını Devre Dışı Bırak** seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
  - **Windows Me ve Windows XP**: **Hiçbir Şey Yapma** seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun.
- Düğmeleri devre dışı bırakmak için Button Disable Utility programı kullanılmış olabilir. Daha fazla bilgi almak için bkz. Button Disable Utility.

## Belge veya metin (OCR) tararken oluşan sorunlar

Tarayıcı bir sayfadaki metni bilgisayarınızda düzenleyebileceğiniz metin haline dönüştürmek için optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanır.

- Metni tarayabiliyor ancak üzerinde değişiklik yapamıyorsanız tarama işlemi sırasındaki aşağıdakileri uyguladığınızdan emin olun:
  - **HP Tarama** (**Belge**'yi seçin)
  - **Tarama hedefi** (Bir kelime işlemci programı veya **Dosyaya Kaydet**'i seçin.)

  **Not** **Dosyaya Kaydet**'i seçtiyseniz **Dosya Türü** açılır listesinden bir metin dosyası türü seçin.
- Özellikle orijinal silik veya lekeli bölümler içeriyorsa, taranan metin bilgisayarınızda tam olarak orijinalin göründüğü gibi görünmeyebilir. Örneğin bazı karakterler yanlış veya eksik olabilir. Metni düzenlerken taranan metni orijinal ile karşılaştırın ve gereken düzeltmeleri yapın.
- Metin tarama seçeneklerini değiştirmek için ilk **Ne tarıyorsunuz** ekranında **Belge Tarama Ayarları** düğmesini tıklatın.
- OCR yazılımı, tarayıcının kurulumu sırasında HP Tarama yazılımı yüklenirken varsayılan olarak yüklenir. Yazılımı yüklerken Özel seçeneğini kullanırsanız, OCR yazılımını yüklememeyi seçebilirsiniz. Varsayılan yükleme seçeneklerini kullanarak yazılımı yeniden yüklemeyi deneyin.

## Taranan resim bulanık

Taradığınız nesnenin tarayıcı camına tam olarak temas etmesi gerekir. Taranan görüntü net değilse, nesnenin tarayıcı camına tam olarak temas edip etmediğini kontrol edin.

## Tarayıcı çok yavaş tarıyor

- Düzenlemek üzere bir metin tarıyorsanız, optical character recognition (OCR) yazılım programı normal olarak tarayıcının daha yavaş taramasına neden olur. Nesnenin taranmasını bekleyin.
- Bazı varsayılan ayarlar tarayıcının daha yavaş taramasına neden olabilir. HP Çözüm Merkezi'ni açıp **Ayarlar**'ı, **Tarama Ayarları**'nı, **Tarama Tercihleri**'ni ve sonra **Kalite - Hız**'ı tıklatın. **Daha yüksek bit derinliğiyle tara** ve **En iyileştirilmiş renk duyarlığıyla tara** onay kutularını temizleyin.
- Çözünürlük çok yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. Çözünürlüğü daha düşük bir değere ayarlayın. Tarayıcı yazılımı, görüntü kalitesi ile dosya boyutu arasındaki en iyi dengeyi sağlamak için çözünürlüğü otomatik olarak seçer. Çözünürlüğü değiştirmek için HP Çözüm Merkezi'ni başlatın **Ayarlar**'ı tıklatın. **Tarama Ayarları ve Tercihler**'i seçin ve ardından **Düğme Ayarları**'nı tıklatın. **Düğme Ayarları** iletişim kutusu görüntülenir. **Belge Tara düğmesi (Çözüm Merkezi)** veya **Belgenin Taranacağı Yer düğmesi** sekmesini tıklatın ve sonra **Belge Tarama Ayarları** düğmesini tıklatın. **Belge Tarama Ayarları** iletişim kutusu görüntülenir. Çözünürlüğü değiştirmek için açılır listeyi kullanın.

### Tarayıcı camının temizlenmesi gerekiyor

Aşağıdaki durumlarda tarayıcı camını temizleyin:

- Cama mürekkep bulaştığında
- Camda parmak izleri varsa
- Öğelerin üzerinde aşırı toz veya kir olduğunda
- Taranan görüntülerde lekeler veya diğer izler oluşuyorsa
- Camda bulanıklık veya toz varsa

Yeni bir görüntü taramadan önce camın tamamen kurumasını bekleyin.

Daha fazla ayrıntı için bkz.Bakım.

## Slayt, negatif ve TMA sorunları

Bu bölüm; TMA kullanılarak taranmış olan 35 mm slayt ve 35 mm negatiflerle ilgili sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

- Görüntü büyütülemiyor
- Yanlış renkler basılıyor veya görüntü çok açık ya da çok koyu
- Taranan görüntüde noktalar veya çizgiler var
- Taranan görüntüler çok koyu tonda
- TMA hiç çalışmıyor
- Tara iletişim kutusunda slaytlar veya negatifler seçildikten sonra TMA'da hiç ışık olmuyor veya çok az ışık görünüyor

### Görüntü büyütülemiyor

Yalnızca ekrandaki görünümü değiştiren **Yakınlaştır** düğmesini kullanmış olabilirsiniz. Taranan son görüntünün boyutunu değiştirmek için **Yeniden Boyutlandır** düğmesini kullanın. Daha fazla bilgi için ekrandaki Yardım'da **Dizin** sekmesine gidin. Anahtar sözcük alanına **yeniden boyutlandırma** yazıp listeden **HP Tarama yazılımındaki görüntüler**'i tıklatın.

### Yanlış renkler basılıyor veya görüntü çok açık ya da çok koyu

- Yazılım, pozu tek bir slayt veya negatife göre değil, tüm alana göre ayarlıyor olabilir. Taramak istediğiniz görüntü alanını görene kadar seçim alanı çevresindeki tutamaçları seçip sürükleyin.
- HP Scanjet G4010 negatif şeridi tutucusunda veya slayt tutucusunda kullanılmayan yer varsa negatifleri veya slaytları tutucunun en altında kadar itin ve boş yeri kapaması için TMA kapağını itin.
- HP Scanjet G4050 TMA ile en fazla sayıdaki negatiften veya slayttan daha az sayıda negatif veya slayt tarıyorsanız, boş alanları verilen ışık maskesiyle kapatın. Böylece gereksiz ışığın taramaya sızması önlenir.
- Saydam malzemeler ile ilgili ayarlar ters olabilir. Slaytlar için **Pozitifleri 35 mm slaytlar gibi TMA'yı kullanarak tara**'yı veya negatifler için **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara**'yı seçtiğinizden emin olun.

### Taranan görüntüde noktalar veya çizgiler var

- Orijinal slayt veya negatifin bozuk veya kirli olup olmadığına bakın.
- TMA'yı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Gerekirse, bezi sert kimyasal maddeler içermeyen bir cam temizleyiciyle nemlendirin. Yeni bir görüntü taramadan önce camın tamamen kurumasını bekleyin.

### Taranan görüntüler çok koyu tonda

- **Tara** veya **Kabul Et** düğmesini tıklatmadan önce TMA ışığının açık olup olmadığına bakın.
- TMA ışık kaynağındaki ampul kırılmış veya çalışmıyor olabilir. Lamba kırılmışsa servis gerekir.
- Seçilen alan doğru olmayabilir. Çerçeveyi almadan yalnızca fotoğrafı kapsayan bir alan seçin.

### TMA hiç çalışmıyor

Kablo doğru bağlanmamış olabilir. TMA kablosunun tarayıcının arkasındaki TMA bağlantı noktasına sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

### Tara iletişim kutusunda slaytlar veya negatifler seçildikten sonra TMA'da hiç ışık olmuyor veya çok az ışık görünüyor

Her adımdan sonra tarayıcının çalışıp çalışmadığını görmek için bir tarama işlemi başlatın. Sorun çözülmezse bir sonraki adıma geçin.

1. TMA'nın tarayıcıya bağlı olduğundan emin olun.
2. **Pozitifleri 35 mm slaytlar dahil TMA'yı kullanarak tara** veya **Negatifleri saydam adaptörünü (TMA) kullanarak tara** seçeneklerinin **Ne tarıyorsunuz?** iletişim kutusunda seçili olduğundan emin olun.
3. TMA'daki lamba çalışmıyor olabilir. **Film Tara** düğmesini ( ) tıklatın ve ışık olup olmadığına bakın. Lamba kırılmışsa servis gerekir. Bkz. Kurulum ve Destek Kılavuzu.
4. TMA'nın kısa bir ısınma modu vardır. Işığın yanıp yanmadığını görmek için birkaç saniye bekleyin. Tarama kalitesinin en iyi olması için TMA'nın en az 30 saniye ısınmasını bekleyin.

# Dizin


**Simgeler / Sayısal öğeler**
6 tenkli tarama 5

**A**
açma, sorun giderme 22
altı renkli tarama 5
ayarlar, tarama 17

**B**
bakım sarf malzemeleri sipariş etme 19
belgeler
  e-posta 16
  tarama 7
birden çok resim tarama 7
bit derinliği ayarları 5
bulanık görüntüler, sorun giderme 23
Button Disable Utility 3

**C**
cam, temizleme 18

**Ç**
çizimler
  orijinal türleri 6
  tarama 6
Çözüm Merkezi
  ayarlar 17
  başlatma 3
  kalite - hız ayarları 5
  tarama 5
  Yardım 2

**D**
diller, kullanıcı kılavuzu 3
donanım sınaması 20
düğmeler, ön panel
  ayarlar 17
  hakkında 4
  sorun giderme 22
  tarama 4
düğmeleri devre dışı bırakma 3
düğmeleri etkinleştirme 3
düzenlenebilir metin
  sorun giderme 23

**E**
E-posta düğmesi 4
e-posta taramaları 16
ekler, e-posta 16
ekran okuyucu yazılım 3
ekran Yardımı 2
engelliler 2

**F**
Film Tara düğmesi 4
film, tarama
  görüntüleri kırpma 15
  HP Scanjet G4010 ile 9
  HP Scanjet G4050 ile 12
  ipuçları 15
  kalite - hız ayarları 5
  modeller, tarayıcı 9
  sorun giderme 24
fotoğraflar
  kalite - hız ayarları 5
  orijinal türleri 6
  renk düzeltme 7
  tarama 6
Fotoğrafları Otomatik Düzelt 7

**G**
görüntüleri kırpma 15
görüntüyü önizleme 6
gücü açma, sorun giderme 22

**H**
hız
  kalite ayarları 5
  sorun giderme 22, 23
HP Çözüm Merkezi
  başlatma 3
  kalite - hız ayarları 5
  tarama 5
  Yardım 2
HP Photosmart
  ayarlar 17
  başlatma 3

**K**
kalite - hız 5
Kopyala düğmesi 4, 15
kopyalama
  tarayıcı camından 15

**M**
metin, düzenlenebilir
  sorun giderme 23

**N**
negatifler, tarama
  görüntüleri kırpma 15
  HP Scanjet G4010 ile 9
  HP Scanjet G4050 ile 12
  ipuçları 15
  kalite - hız ayarları 5
  modeller, tarayıcı 9
  sorun giderme 24

**O**
OCR
  sorun giderme 23
orijinaller
  türleri 6

**Ö**
ön panel düğmeleri
  ayarlar 17
  hakkında 4
  sorun giderme 22
  tarama 4

**P**
parçalar, sipariş etme 19
PDF dosyaları, tarama hedefi 4
PDF'e Tara düğmesi 16
PDF'e, tarama 16
Photosmart
  ayarlar 17
  başlatma 3

**R**
renk
  belge tarama seçenekleri 8
  Fotoğrafları Otomatik Düzelt 7
  kalite - hız ayarları 5

resimler
birden çok tarama 7
e-posta 16
kalite - hız ayarları 5
orijinal türleri 6
renk düzeltme 7
tarama 6

**S**

sarf malzemeleri, bakım 19
saydam adaptörü (TMA)
görüntüleri kırpma 15
kalite - hız ayarları 5
modeller, tarayıcı 9
slaytları ve negatifleri HP Scanjet G4010 ile tarama 9
slaytları ve negatifleri HP Scanjet G4050 ile tarama 12
sorun giderme 24
temizleme 18
Share için Tara düğmesi 4
slaytlar, tarama
görüntüleri kırpma 15
HP Scanjet G4010 ile 9
HP Scanjet G4050 ile 12
ipuçları 15
kalite - hız ayarları 5
modeller, tarayıcı 9
sorun giderme 24
sorun giderme
bulanık görüntüler 23
düğmeler 22
güç 22
hız 22, 23
negatifler 24
slaytlar 24
tarayıcı 21
tarayıcı donanımını sınama 20
tarayıcıyı sıfırlama 20
TMA 24

**T**

Tara düğmesi 4, 6, 7
tarama
belgeler 7
birden çok resim 7
e-posta 16
görüntüyü önizleme 6
HP Çözüm Merkezi'nden 5
kalite - hız 5
modeller, tarayıcı 9
orijinal türleri 6
ön panel düğmelerinden 4
resimler 6
saydam ortamlar 15
slaytları veya negatifleri HP Scanjet G4010 ile 9
slaytları veya negatifleri HP Scanjet G4050 ile 12
TWAIN yazılımından 6
tarayıcı
donanım sınaması 20
sıfırlama 20
sorun giderme 21
tarayıcı camı, temizleme 18
tarayıcı donanımını sınama 20
tarayıcıyı sıfırlama 20
temizleme
tarayıcı camı 18
TMA 18
TMA
görüntüleri kırpma 15
kalite - hız ayarları 5
modeller, tarayıcı 9
slaytları ve negatifleri HP Scanjet G4010 ile tarama 9
slaytları ve negatifleri HP Scanjet G4050 ile tarama 12
slaytları veya negatifleri tarama 15
sorun giderme 24
temizleme 18
TWAIN
tarama 6

**W**

Web siteleri
bakım sarf malzemeleri sipariş etme 19

**Y**

Yardım 2
yazılım
ayarlar 17
tarama 6
Yardım 2
yerelleştirilmiş kullanıcı kılavuzları 3